

安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。

危険

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - 分解、改造、修理しない。
 - 電極の(+)と(−)を針金等の金属で接続しない。また、金属性のネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したりしない(接触し、ショートする危険性があります)。
 - 火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置しない。
 - 釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。
 - 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かなくてください。
- 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さなお子様がいるご家庭では、手の届かないところで保管、使用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

警告

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - 電極の(+)と(−)を間違えて挿入しない。
 - 消耗きった電池を入れたままにしない。使用済み電池は、地方自治体の条例に従って正しく処分する。
 - 長期間使用しないときは、電池を取り出し、常温の乾燥した場所に保管する。
- 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池を使用、交換するときは、指定の電池を使用してください。指定以外の電池を使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池内部の液が漏れたときは、液に触れない。
- やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注意

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。強い電界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光が当たること、火気の周辺または熱気のあるところ、通電、漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

本製品ご使用時の注意

- マウス底面から発せられる赤い光を直接見ることは避けてください。眼を傷めることがあります。
- ガラスや鏡面などの上では正常に動作しない場合があります。
- センサー部分を汚したり、傷ついたりしないでください。
- 航空機内での無線機器の使用は計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内での本製品の使用は避け、機内に持ちこむときは電池を取り外してください。
- キーやボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗が早くなりますので注意してください。
- カバン等に入れて持ち歩くときは電池を必ず取り外してください。
- スチールテーブル等、鉄、銅、アルミ等の材質は本製品の無線性能を低下させるおそれがあります。これらの材質のものから10cm以上離れた場所でお使いください。
- 無線LANの近くでご使用になると、マウスの反応が悪くなることがあります。その場合は無線LANのチャンネルを変更してください。

電波に関する注意


- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、本製品を使用しないでください。
 - 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合があります。)
- 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - 本製品を分解/改造すること
 - 本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと
- 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 - 産業・科学・医療用機器
 - 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
 - ① 構内無線局(免許を要する無線局)
 - ② 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
 - 1. 本製品を使用する前に、近くに移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。
 - 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	GFSK方式
想定干渉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可

お使いになる前に

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。


●キーボード・・・1台

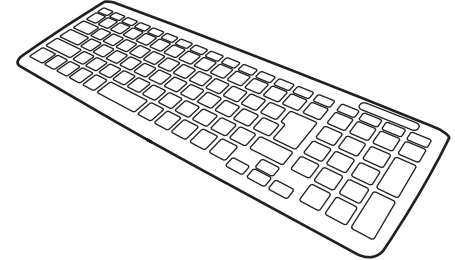

●マウス・・・1台



●レシーバー・・・1個




- ユーティリティCD・・・1枚
- 単3アルカリ乾電池(動作確認用)・・・2本
- 単4アルカリ乾電池(動作確認用)・・・2本
- 取扱説明書(本書)・・・1枚


付属の電池は動作確認用のため、出荷時期等により電池が消耗している場合がございます。お単目にお客様で新品の電池を用意し、付属の電池と交換してください。

各部名称

<キーボード>

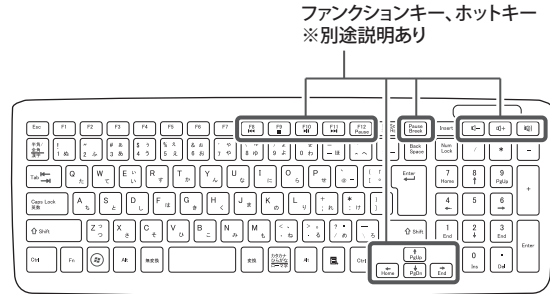

<キーボード裏面>

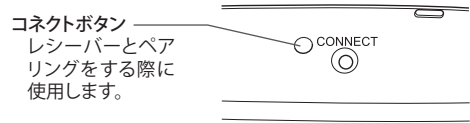

<マウス>




<レシーバー>



本製品のご使用方法


<キーボード>

- キーボード裏面の電池ボックスカバーを取り外します。
 - で囲んだ箇所を矢印の方向に押しながら、電池ボックスカバーを取り外してください。

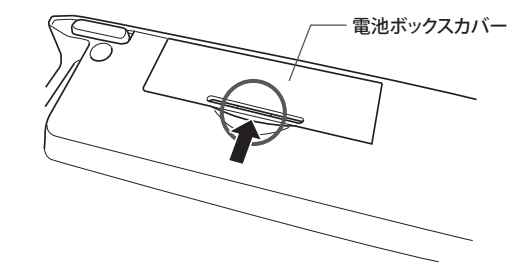

電池ボックスカバーを取り外す際は爪を傷つたり、ケガをしないようにご注意ください。


- 単4乾電池を2本入れます。
 - ※＋と－を絶対に間違えないでください。

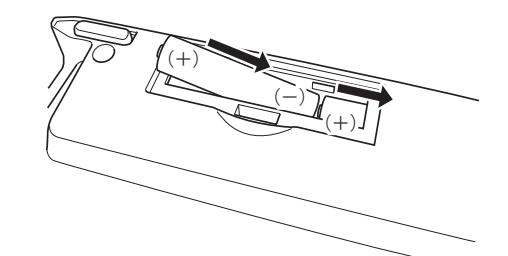

- 電池カバーを取り付けます。


<マウス>

- マウス裏面の電池ボックスカバーを取り外します。
 - で囲んだ箇所を矢印の方向に押しながら、電池ボックスカバーを取り外してください。

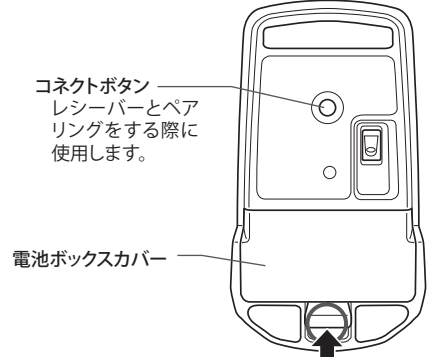

電池ボックスカバーを取り外す際は爪を傷つたり、ケガをしないようにご注意ください。

- 単3乾電池を2本入れます。
 - その際、[電池取り出しシート]が単3乾電池の下になるように挿入してください。
 - ※＋と－を絶対に間違えないでください。

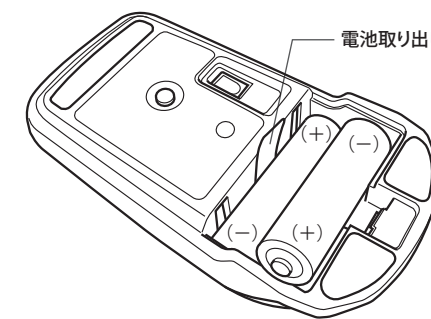

- 電池カバーを取り付けます。

- レシーバーをパソコンに取り付けます。

本製品が正常に動作すれば接続完了です。

本製品は出荷時の状態でキーボード、マウスとレシーバーのコネクタが完了していますのでコネクタ作業は不要ですが、無線LANなどの影響によりマウスの反応が悪い場合はコネクタ作業を行ってください。

<コネクタ方法>

電源の入ったパソコンにレシーバーを取り付け、キーボード、マウスを15cm程度に近づけてください。キーボード、マウスの本体裏面にあるコネクタボタンを押してください。キーボード、マウスが正常に動作すればコネクタ作業は完了です。



・本製品は同梱されているレシーバーのみ専用で動作可能となっております。方、方キーボード、マウスを紛失した場合、同一機種でも他のレシーバーではご使用できません。レシーバーは非常に小さくなっていますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

・長期使用しない場合は必ず電池を外してください。

・古い電池を本製品に入れたままにしないでください。

バッテリーインジケータの設定

付属のユーティリティCDをパソコンにインストールすると、バッテリーインジケータが使用できます。キーボード、マウスの電池残量の表示以外に、[Num Lock]、[Caps Lock]、[Scroll Lock]の表示をします。




- Windows 7/Vistaをお使いの場合、インストール中に「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」「続行するにはあなたの許可が必要です」等のメッセージが表示されることがあります。その場合、[許可]、[続行]等をクリックして、インストールを続行してください。
- ユーティリティをインストールする際、本製品以外のキーボード、マウスをパソコンに接続しないでください。

※ 以下はWindows 7の画面で説明していますが、他のOSでも手順は同じです。


- パソコンに付属のユーティリティCDをセットします。
 - ※ Windows 7/Vistaをお使いの場合、CDをセットした際、「自動再生」画面が表示されることがあります。その場合、[Setup.exe]の実行をクリックしてください。
- コンピュータ内のCD/DVDドライブをダブルクリックします。開いたフォルダー内の[Setup.exe]をダブルクリックします。以下の画面が表示されましたら、[次へ]をクリックします。



- [セットアップの完了]画面が表示されましたら、[はい、今すぐコンピュータを再起動します。]、[いいえ、後からコンピュータを再起動します。]のどちらかを選択して完了をクリックします。
 - ※ ユーティリティのインストール後、必ず再起動をしてください。再起動をしないままご使用を続けると、設定が反映されない場合があります。

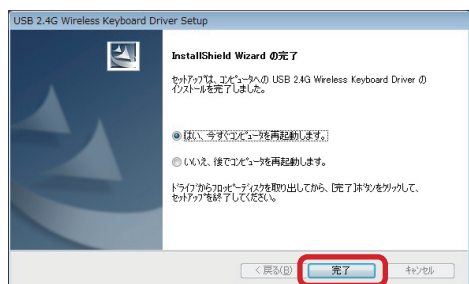

- 再起動後、画面にバッテリーインジケータ画面が表示されます。以上で終了です。

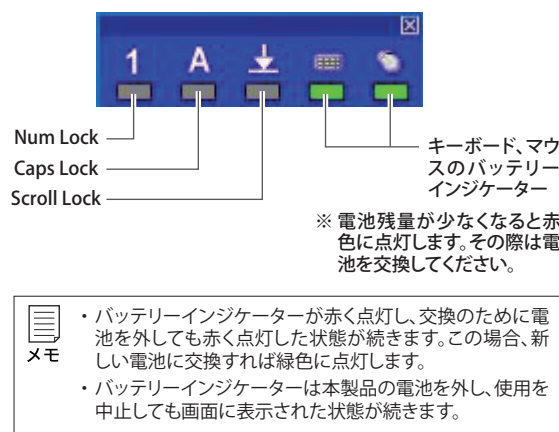

ファンクションキー、ホットキー

次の操作を行うと、表のファンクションキー、ホットキーが使用できます。

本製品のキー	操作内容
Fn+F8	曲の頭出し
Fn+F9	停止
Fn+F10	再生/一時停止
Fn+F11	次の曲へ
Fn+↑	Page Up
Fn+↓	Page Down
Fn+←	Home
Fn+→	End
Fn+M	ミュート
Fn+Q	ボリュームダウン
Fn+W	ボリュームアップ

スリープモードについて

本製品は約1分でスリープモードになります。キーボードはキーを押すことで、マウスは動かすことでスリープモードから復帰します。

アンインストール

コントロールパネルの「プログラムと機能」(Windows XPでは「プログラムの追加と削除」)で行えます。画面の指示に従って、アンインストールを行います。

電波到達距離について

- ・非磁性体(木の机など) ⇒ 約10m
- ・磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約3m
- ※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

PlayPtation®3をお使いになるには

PlayPtation®3の電源がONの状態、本製品のレシーバーを接続すると自動的に認識されます。本製品が正常に動作すれば接続完了です。



- 付属のユーティリティCDはPlayStation®3にはご使用いただけません。
- 一部のキーは対応しておりません。

製品仕様

■キーボード

キー数	103キー+3ホットキー
キースイッチ	メンブレン
本体寸法	W390×D140×H25.4mm
本体重量	約470g(電池含む)

■マウス

センサー方式	光学式
分解能	1000dpi
本体寸法	W62×D114×H27mm
本体重量	約115g(電池含む)

■レシーバー

インターフェース	USB2.0/1.1
本体寸法	W15×D42×H8mm
本体重量	約5g

■その他共通

ワイヤレス方式	2.4GHz
動作環境	温度5℃～40℃、湿度5%～90%(結露なきこと)
製品構成	キーボード、マウス、レシーバー、ユーティリティCD、単3、単4乾電池×各2本(動作確認用)、マニュアル、保証書

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の欄にて確認いただきますようお願いいたします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新のドライバーダウンロードをご確認ください。

ホームページ

<http://buffalo-kokuyo.jp/support/>

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先

<http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>

FAX でのお問い合わせ先

050-5805-9384

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いないようにご注意ください。

050-3163-3177

月～土(日・祭日、年末年始除く) 9:30～12:00/13:00～18:00

※050 から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

<送付先>

T470-1121 愛知県豊田市西川町島原1-1

バッファロー・ココヨサプライ 修理センター宛

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理します。

※この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お客様	お名前	
	ご住所	
保証期間	ご購入日より6ヶ月間有効	
ご購入日 (販売店様記入欄)	年 月 日	

※購入日が証明できるものを添付してください。

株式会社 バッファロー・ココヨサプライ

本社

〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。

・BUFFALO®は、株式会社バッファロー・ココヨサプライの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、TM、®などのマークは記載していません。

株式会社 バッファロー・ココヨサプライ
BSKBW07シリーズ 取扱説明書

初版発行 2011/6/13
RM00-0240-00